

Радиатор, замена

Примечание

В связи с тем, что иллюстрации в этой информации по техобслуживанию используются для различных модельных лет и/или моделей, могут иметь место некоторые расхождения. Несмотря на это, основная информация в иллюстрациях всегда правильная.

Снятие

Снятие электровентилятора

Снимите электрический охлаждающий вентилятор . См. [Вентилятор охлаждения двигателя, замена](#) .

Слив охлаждающей жидкости

Зажмите нижний шланг с помощью фиксирующих плоскогубцев.


Установите шланг на штуцере на радиаторе.

Протяните шланг вниз к емкости.

Откройте штуцер и слейте охлаждающую жидкость.

Установка

Снятие радиатора

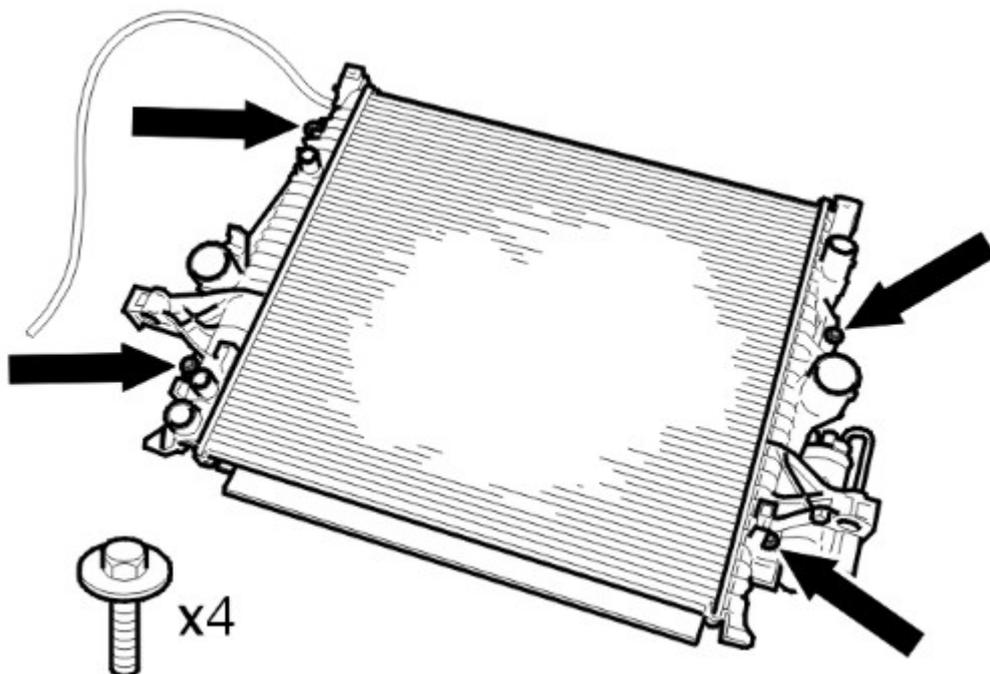


Снимите:

- шланг откачки от расширительного бачка
- 4 винта

Снимите:

- 2 винта крепления
- радиатор.

Установка радиатора

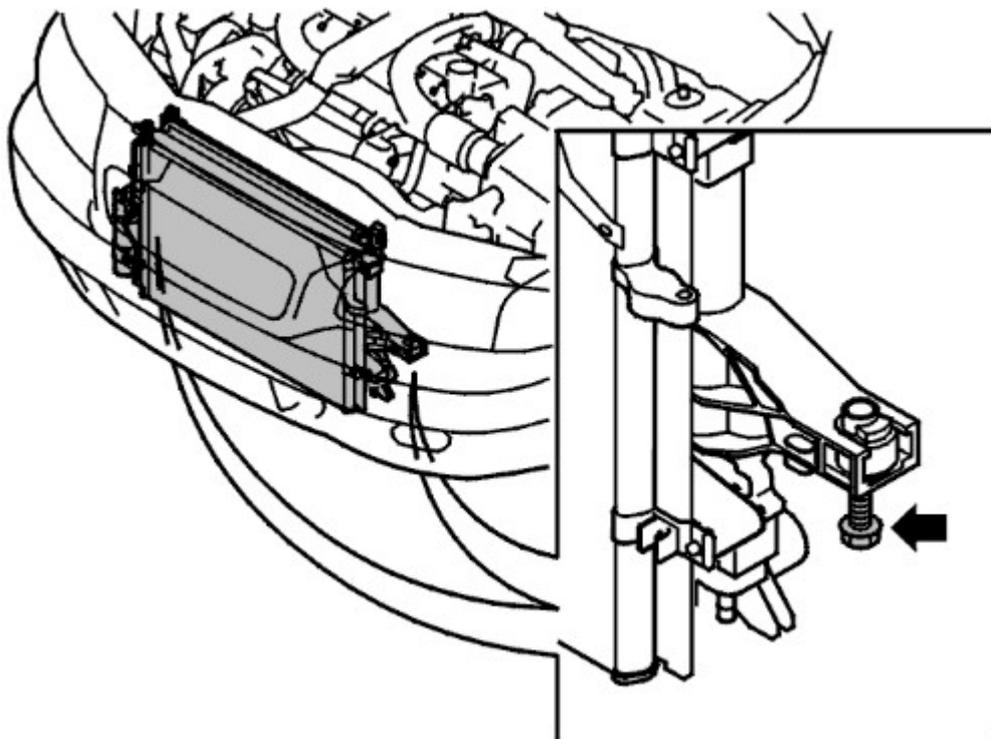

Поднимите радиатор. Установите винты крепления М8, 2 шт.

Примечание

Убедитесь, что радиатор расположен правильно в установочных штифтах на верхней части блока.

Примечание

При установке радиатора убедитесь, что никакие шланги не зажимаются.

Установите:

- шланг откачки от расширительного бачка
- 4 винта М6.

Установка электровентилятора

Установите электрический охлаждающий вентилятор . См. [Вентилятор охлаждения двигателя, замена](#) .