Задняя часть

Примечание

Иллюстрации в этой информации по техобслуживанию используются для различных модельных лет и/или моделей. Могут быть некоторые расхождения. Несмотря на это, основная информация в иллюстрациях всегда правильная.

Объяснение размеров

Размеры в таблице приводятся следующим образом:
Символ номер 1 означает, что измерение выполняется от центра.
Символ номер 2 означает, что измерение выполняется от одного края.

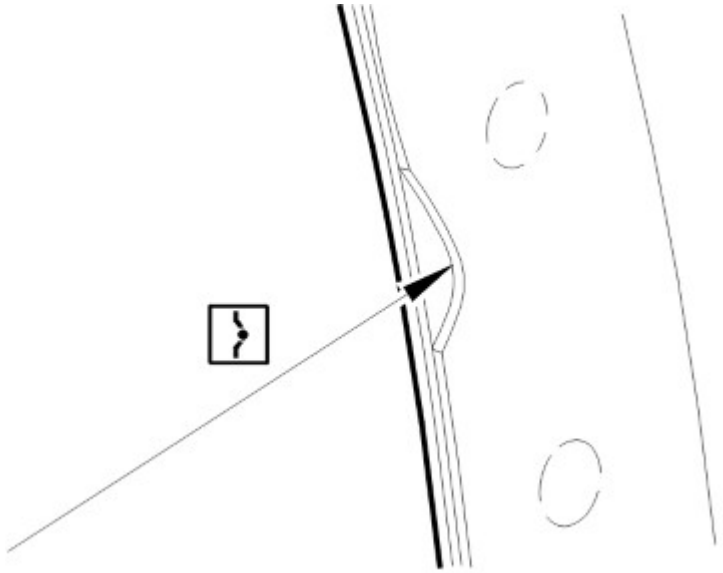

Символ № 3 означает, что измерение осуществляется от риски. Измерение делается от нижнего края углубления. См. иллюстрацию.
Если показан только один символ точки измерения, символ применим к обеим точкам измерения. В противном случае символы на иллюстрации показаны на каждой стороне измерения.

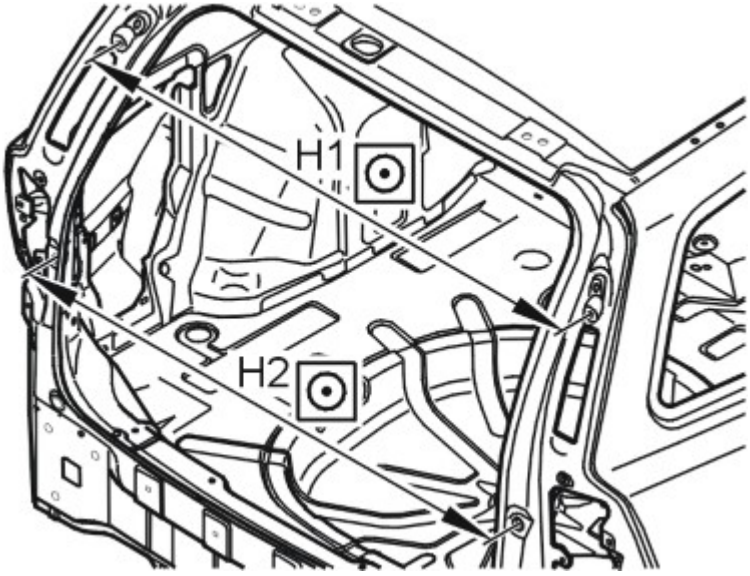

H1 = 1111 мм
H2 = 1088 мм

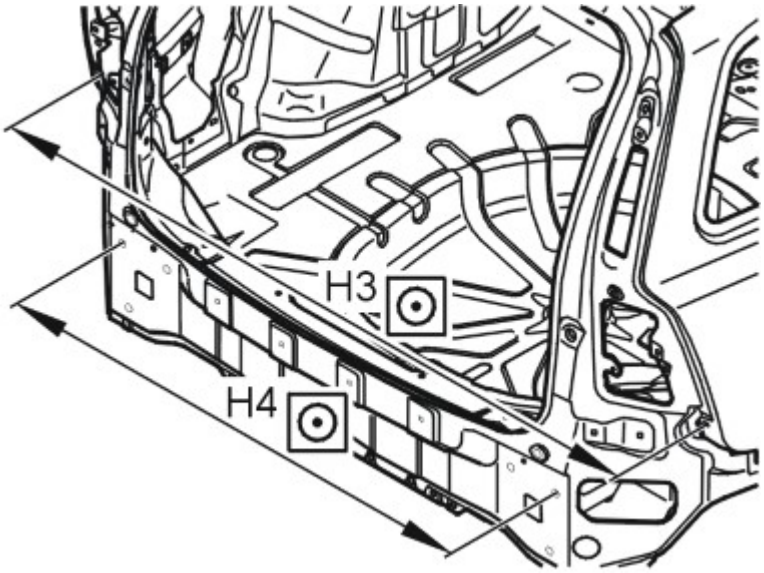

H3 = 1488 мм
H4 = 1070 мм

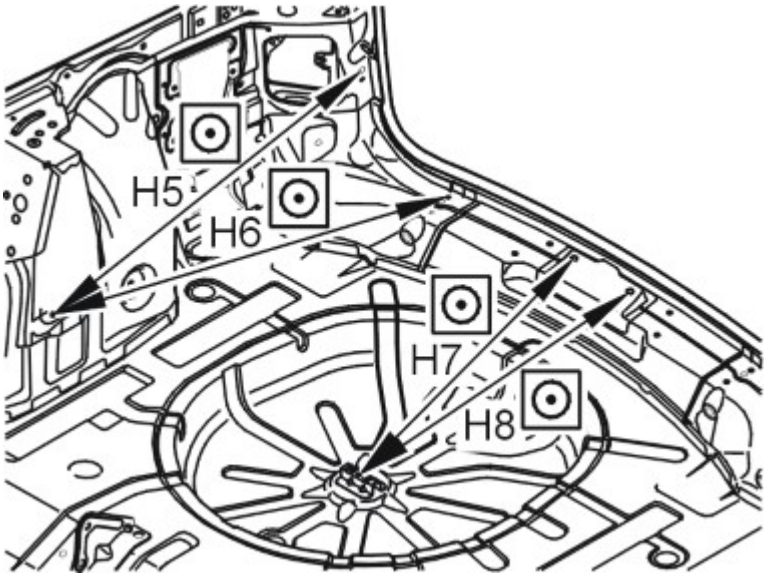

H5 = 805 мм
H6 = 862 мм
H7 = 564 мм
H8 = 579 мм

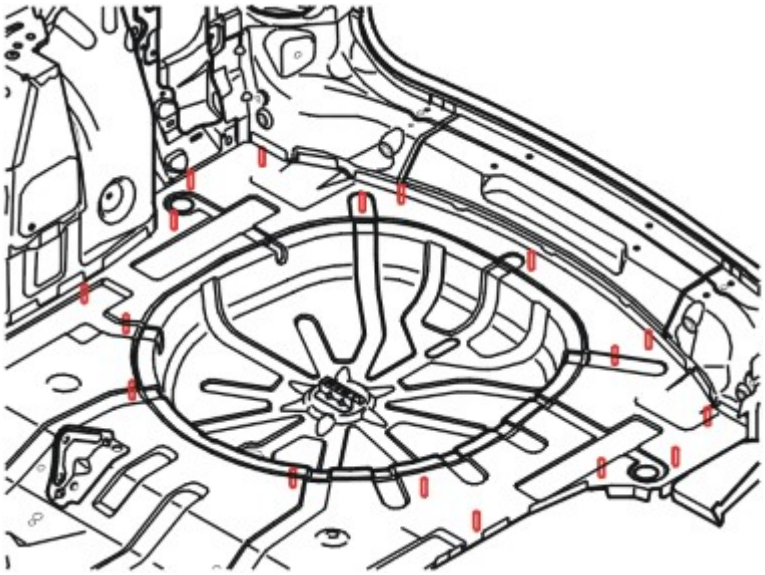

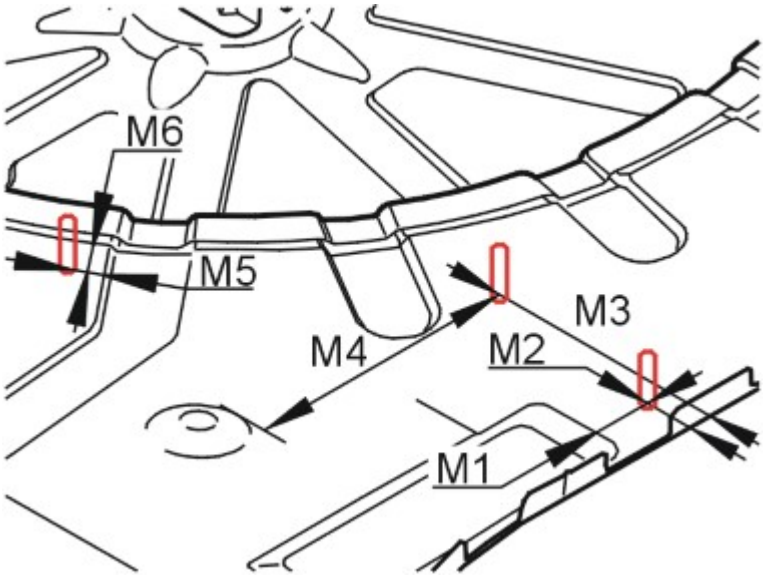

M1 = 50 мм
M2 = 34 мм
M3 = 179 мм
M4 = 180 мм
M5 = 14 мм
M6 = 14 мм

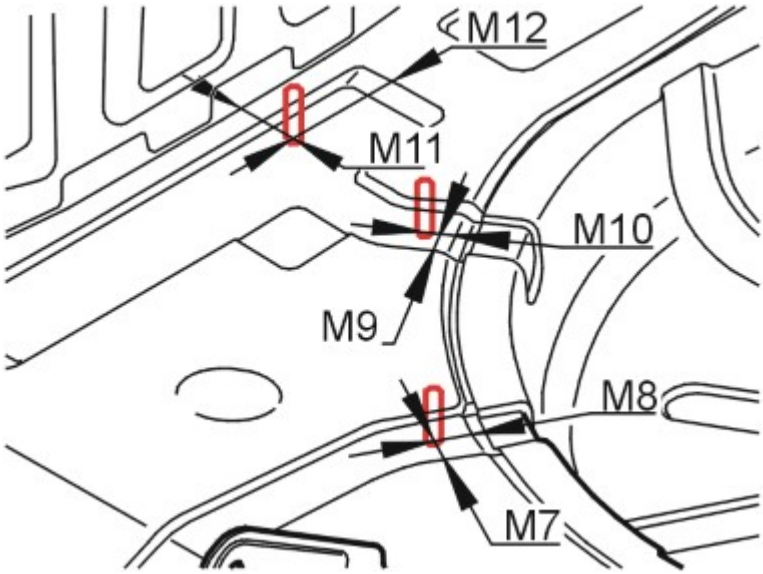

M7 = 17 мм
M8 = 15 мм
M9 = 15 мм
M10 = 10 мм
M11 = 36 мм
M12 = 72 мм

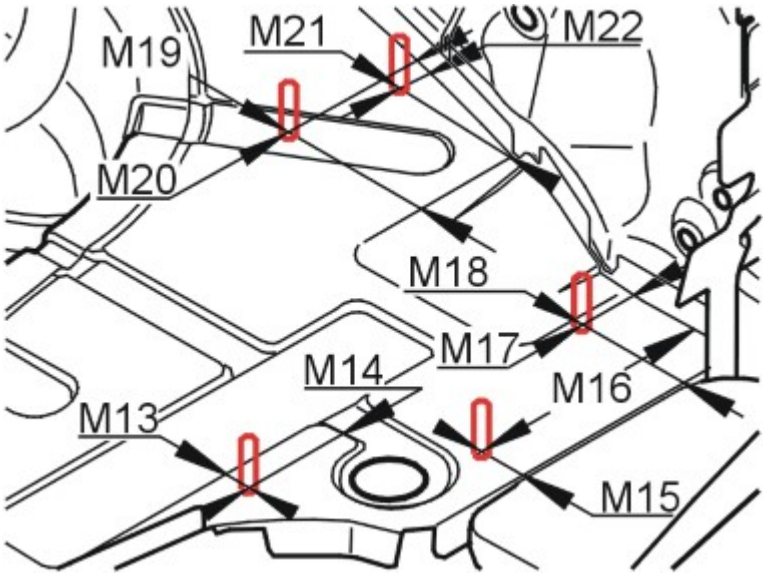

M13 = 20 мм
M14 = 80 мм
M15 = 35 мм
M16 = 163 мм
M17 = 35 мм
M18 = 65 мм
M19 = 108 мм
M20 = 99 мм
M21 = 105 мм
M22 = 23 мм

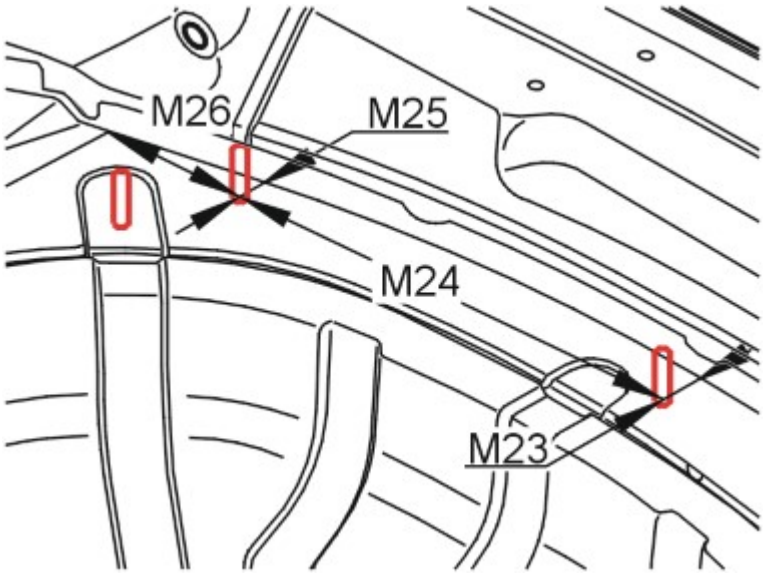

M23 = 23 мм
M24 = 310 мм
M25 = 23 мм
M26 = 105 мм

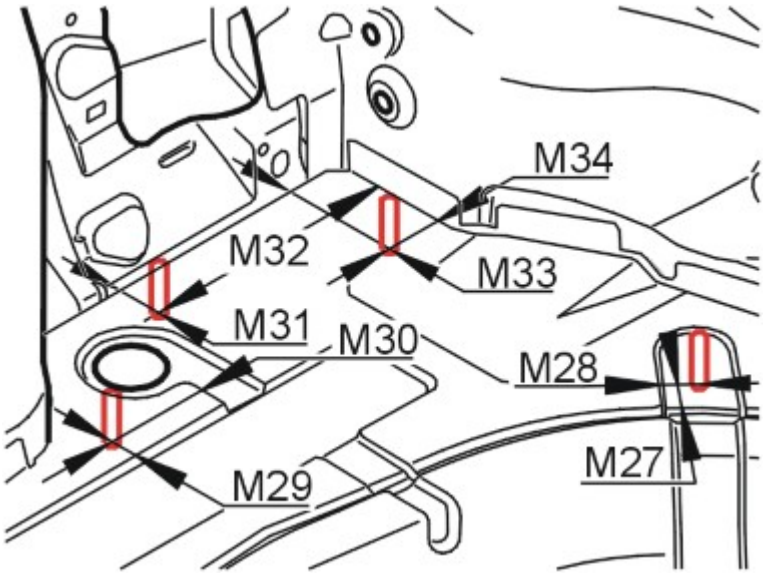

M27 = 15 мм
M28 = 22 мм
M29 = 17 мм
M30 = 80 мм
M31 = 33 мм
M32 = 176 мм
M33 = 65 мм
M34 = 33 мм